

Gebruiksaanwijzing TS-8000


Enkel-niveau thermostaat

I .HOOFDINSTELLING (Run Mode).

TEMPERATUUR INSTELLING.



Druk **SET** (key lamp lights):
Deze tekst wordt weergegeven in display
in plaats van de °Set temperatuur instelling.
Druk + of – om te wijzigen. Druk op **SET**
om te bevestigen.

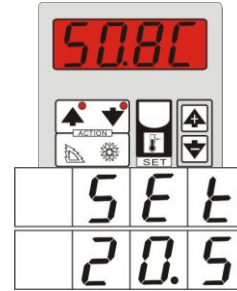

Voorbeeld T.SET=20.5

II. BEKIJKEN VAN TEMPERATUUR OPNAME



Druk + : - - - - temperatuursweergave gevolgd door
°Maximum temperatuur opname.
Druk - : - - - - temperatuur weergave gevolgd door
°Minimum temperatuur opname.

Opgenomen waarden worden permanent opgeslagen: om het geheugen te wissen houdt de + knop meer dan 3 seconden ingedrukt: in het display wordt **CLEA** weergegeven voordat de instelling definitief verwijderd wordt.

III. C.O.S.t PROGRAMMERING (Systeem constante)



Deze instellingen refereren aan de werking van het system en moeten bij de eerste in gebruik name ingesteld worden.

Druk - / + tegelijkertijd in voor minimaal één seconde totdat er **C.O.S.t.** in het display verschijnt.



Druk daarna herhaaldelijk op **SET** totdat de gewenste variabele in het display verschijnt (zie onderstaande tabel) : variabele waarden en daaraan gerelateerde tekst in het display verschijnen.

Druk + of – om een nieuwe waarde in te stellen en vervolgens met **SET** te bevestigen.

De volgende systeem constante zal verschijnen.

Druk minimaal voor 2 seconden op **SET** om uit deze programmering terug te keren naar de hoofdinstelling (Run mode).

Mess.	Value	Uitleg	Note
diFF	1.0°	°C differentieel	*1)
tEnP	=1	Temperatuur weergave (=1 °C, =2 °F)	*2)
Ad.tE	0°	°C Invoer temperatuur sensor verbetering (+ of -)	*3)

*1) Voor meer details zie werkschema's.

*2) tEnP =1 : °C Temperatuur bereik.


tEnP =2 : °F Temperatuur bereik.


*3) Wijzigingen aanbrengen in verschillende sensors (+ of -).

VI. STATUS INDICATIE LAMPEN

De indicatie lampjes aan de onderzijde van het display geven aan welke werking het relais heeft.

VII. WERKING DIAGRAM

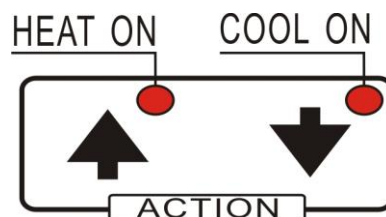

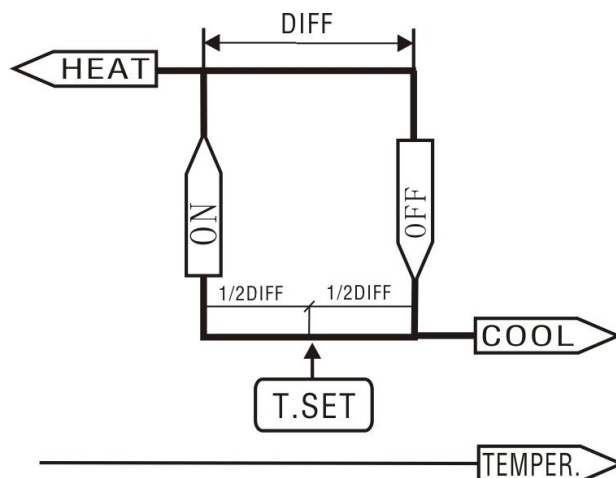

VIII. INSTALLATIE

Aansluiting sensoren

Sluit de sensoren aan zoals weergegeven in onderstaande diagram. Maak voor aansluitingen op afstand gebruik van standaard 0.5 mm² tweepolig draad voor iedere afzonderlijke sensor. Draag zorg voor juiste aansluitingen, isolatie en afdichtingen.


-O.C.- verschijnt in het display wanneer de bekabeling van de temperatuursensor niet goed aangesloten is.

-S.C.- verschijnt in het display wanneer er kortsluiting in de bekabeling van de temperatuursensor zit.

Aansluiting bekabeling

Verbind 220V bedrading aan op klemmen **L-N**.

Bescherm de stroomvoorziening door gebruik te maken van de juiste zekering.

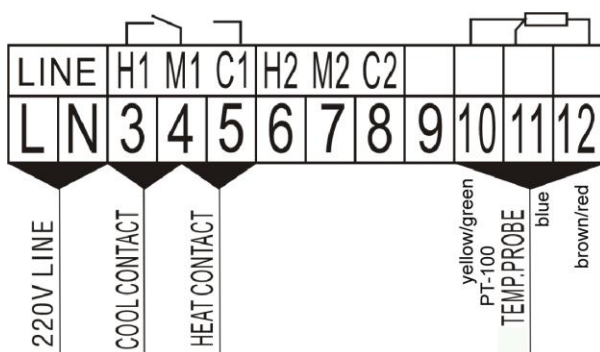

Vanwege continue verbeteren van de producten houdt de fabrikant het recht om modificaties toe te passen zonder dit vooraf te melden aan de afnemers. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen bij foutief gebruik.