

# Brinsea

# ChickSafe eco

## Instructions d'installation et d'utilisation

**?** Important ! Installez le ChickSafe Eco et fixez la porte AVANT d'installer les piles. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un mauvais fonctionnement et des dommages éventuels. (Voir page 3).

**□** Le ChickSafe est fourni pré-réglé pour être fixé à une PORTE PLEINEMENT OUVERTE. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un fonctionnement incorrect et des dommages éventuels. (Voir page 3).

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'installer votre ChickSafe Eco pour obtenir les meilleurs résultats et conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Pour enregistrer votre nouveau produit Brinsea et bénéficier de la garantie gratuite de 3 ans, veuillez consulter le site [www.brinsea.com](http://www.brinsea.com) dans les 30 jours suivant l'achat et suivre le lien sur la page d'accueil de Brinsea. Le numéro de série se trouve sur la boîte et dans le compartiment des piles. Inscrivez-vous à la newsletter Brinsea pour recevoir les dernières nouvelles et informations.


- **Attention - Risque de blessure! Gardez les doigts à l'écart de la porte et du cordon en mouvement. Le moteur peut démarrer sans avertissement.**
- **Veillez à ne pas dépasser le poids maximum de la porte, soit 4 kg, car cela endommagerait le moteur et annulerait la garantie ! Notez que les portes en bois sont plus lourdes lorsqu'elles sont mouillées.**
- **La hauteur maximale de levage de la porte est de 400 mm (15"). Ne dépassez pas cette hauteur, car le fonctionnement sera incorrect et le cordon pourrait se détacher.**
- **Vérifiez que la porte coulissante fonctionne de manière fluide et fiable, tant vers le haut que vers le bas. Le ChickSafe utilise uniquement la gravité pour fermer la porte.**
- **Pour monter le ChickSafe plus loin de la porte, une longueur supplémentaire de cordon peut être attachée. Pour des informations utiles, consultez la page "Foire aux questions" de ChickSafe à l'adresse [www.brinsea.com](http://www.brinsea.com)**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**

### Outils nécessaires à l'installation :

- Tournevis (tête croisée PZ1)
- Perceuse avec une pointe de 3 mm de diamètre, ou poinçon
- Un mètre à ruban
- 


### Attention ! - Veuillez noter :

- N'utilisez que des piles alcalines AA
- Respecter la polarité pour éviter les fuites ou les risques d'incendie
- Ne pas mélanger les piles neuves et les piles usagées
- Ne pas utiliser de piles rechargeables
- N'utilisez pas de pile de 9 volts
- Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le ChickSafe Eco pendant une longue période.

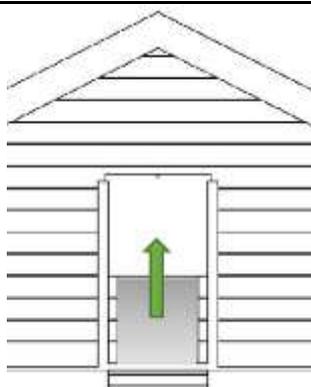


Relevez la porte coulissante jusqu'à sa position d'ouverture totale. Soutenez la porte dans cette position.

Une fois installé, le ChickSafe ouvrira toujours la porte à cette hauteur. Assurez-vous qu'elle est correcte.

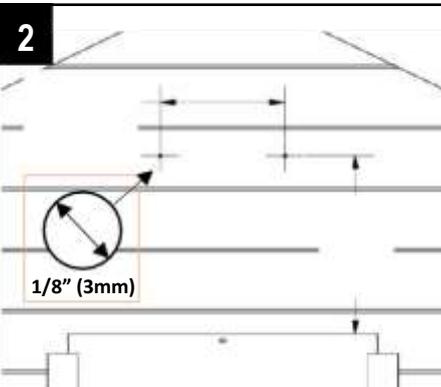

Marquez deux positions de trous à 4 ¾" (121mm) l'une de l'autre et à environ 6 ½" (170mm) au-dessus du haut de la porte coulissante. Assurez-vous qu'ils sont de niveau et régulièrement espacés au-dessus du centre de la porte. Faites les trous avec une mèche de 3,0 mm ou un poinçon.

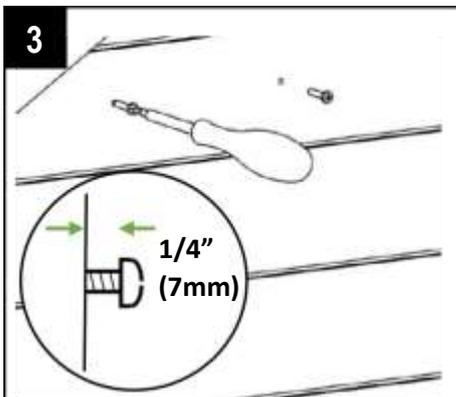

Commencez à placer les deux vis fournies dans les trous que vous avez faits.

Serrez chaque vis jusqu'à ce que sa tête soit à 7 mm de la surface.



Accrochez le ChickSafe aux deux vis.  
Serrez doucement chaque vis pour que le ChickSafe soit bien fixé.  
Assurez-vous que le ChickSafe reste bien à plat contre la surface de fixation.



Faites un trou ou fixez un anneau au centre du haut de la porte si nécessaire.  
Attachez le cordon ChickSafe au trou/anneau.  
Assurez-vous que le cordon est bien tendu une fois attaché.




Placez les piles dans le support.

Vérifiez la polarité de chaque pile !



Le porte-piles se place ainsi dans le haut du ChickSafe.

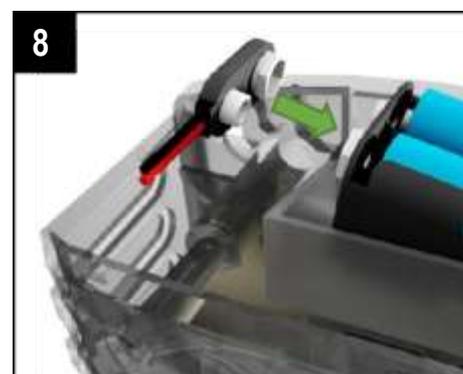

Fixez le connecteur au support de la pile.

Après 10 secondes, le moteur fonctionnera brièvement.



Placez le couvercle de la batterie sur le dessus.

Il s'enfonce en place.



Le ChickSafe est maintenant prêt ! La porte sera ouverte ou fermée en fonction de la lumière du jour.



Vérifiez soigneusement le fonctionnement pendant les premiers jours pour vous assurer que l'installation est réussie et que la porte fonctionne sans problème.  
Le voyant rouge fournit des informations sur l'état actuel.  
Veuillez continuer à lire pour plus d'informations !



Un seul flash toutes les 30 secondes– la porte est ouverte



Un flash double toutes les 30 secondes-la porte est fermée




Un seul flash toutes les 10 secondes-la porte est ouverte,  
changez les piles bientôt!



Un double flash toutes les 10 secondes-la porte est fermée, changez les piles bientôt !



Un seul flash chaque seconde-la porte est bloquée ou les piles sont vides. Déterminez la cause !

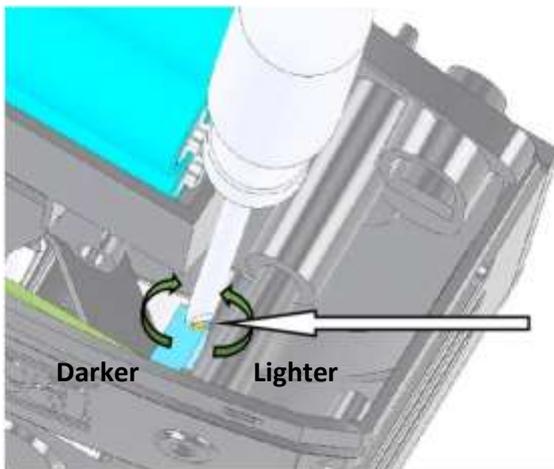

### **Ajustement du niveau de la lumière de fermeture**

Les niveaux de lumière de fermeture au crépuscule varient selon l'endroit et la direction de l'installation. Le niveau de lumière qui fait que la porte se ferme peut être ajusté :

Tournez de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le niveau de lumière (plus sombre).

Tournez de 360 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau de lumière (plus clair). (Utilisez un petit tournevis de précision plat).

Ajustez d'un tour à la fois. La plage de réglage par rapport au réglage d'usine est d'environ 5 tours plus sombre (dans le sens des aiguilles d'une montre), 15 tours plus clair (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Un réglage supérieur à cette plage n'a aucun effet.

### **Nettoyage :**

Débranchez le support de la batterie avant de nettoyer le ChickSafe Eco.

Gardez le porte-piles et les connexions électriques secs en permanence.

Ne pas immerger le ChickSafe Eco dans l'eau.

Essuyez les surfaces avec un chiffon humide et un détergent doux si nécessaire.

### **Réinitialisation :**

Si les piles ont été connectées avant l'installation de la porte, ou si le cordon s'est détaché de la porte, il peut être nécessaire de réinitialiser le système :

1. Le ChickSafe doit être installé en position verticale.
2. Débranchez le connecteur du porte-piles.
3. Attendez 1 minute.
4. Tirez doucement sur l'extrémité du cordon et, tout en tirant, remettez en place le connecteur du support de la pile.
5. Maintenez la tension sur le cordon. Au bout de 10 secondes, le cordon s'enroule pendant une seconde, puis commence à s'enrouler.
6. Maintenez la tension sur le cordon tout le temps jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
7. Débranchez le support de la batterie.

Le système est maintenant réinitialisé à la position de l'usine. Suivez les instructions d'installation depuis le début pour vous assurer que la porte s'ouvre dans la bonne position. Pour des informations utiles, consultez notre page "Foire aux questions" de ChickSafe à l'adresse [www.brinsea.com](http://www.brinsea.com).

Les ouvreurs automatiques et les accessoires sont destinés à assurer la sécurité des poulets, mais la responsabilité globale du bien-être et de la sécurité du bétail incombe au propriétaire/éleveur. Brinsea, ses détaillants ou distributeurs ne seront pas responsables de la perte de bétail ou des pertes consécutives en cas de défaillance, quelle qu'en soit la cause.

**Dimensions du**

**produit:**

Hauteur 150mm

Largeur 150mm

Profondeur 75mm

Poids 375g

**Brinsea Products Inc., 704 N Dixie Ave., Titusville, FL 32796-2017 USA.**

**Phone. (321) 267-7009 Toll Free 1-888-667-7009 Fax (321) 267-6090**

**e-mail [Sales@Brinsea.com](mailto:Sales@Brinsea.com), website [www.Brinsea.com](http://www.Brinsea.com)**